FICHE TECHNIQUE

STATION CROSS TRAINING V2

www.damapro.fr
05.24.84.77.27
contact@damapro.fr

- **Hauteur de chute libre:** 240cm
- **Hauteur de chute libre retenue pour la finition* :** 140cm
- **Exigences relatives à la finition du sol sous le module :**

Béton, enrobé et stabilisé	Terreau naturel	Sol engazonée	Copeaux de bois*	Gravier*	Sable*	Sol souple*	Dalle amortissante*	Gazon synthétique*
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Selon la norme EN 16630.

- **Age minimum:** 14 ans
- **Taille minimum:** 1.40m

SURFACE UTILE : 63 M2 + DIMENSIONS

AVEC ZONE D'IMPACT COMPRISE NORME EN16630

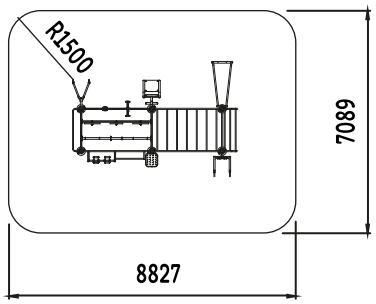

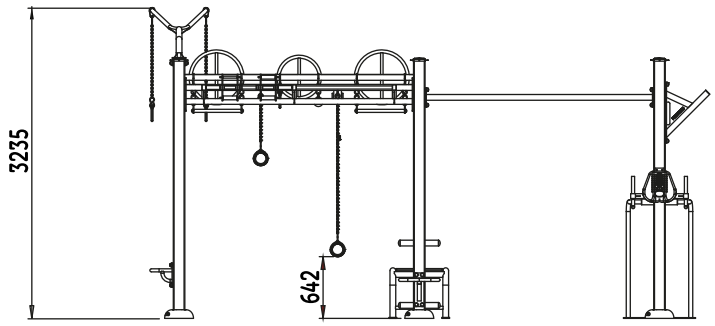

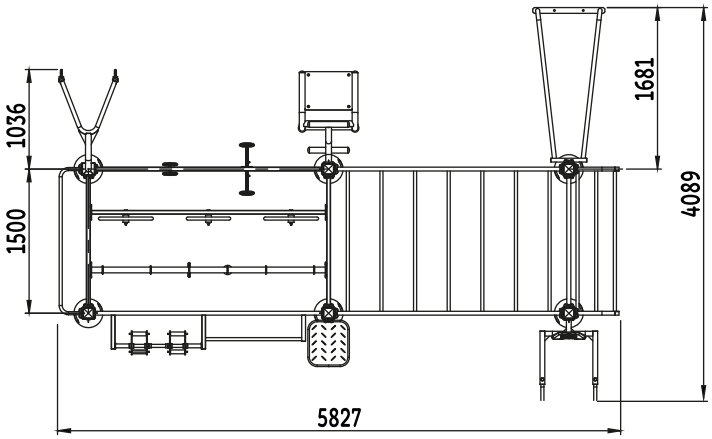

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Petite pelleteuse ou pelle

Pioche

Niveau

Cordeau

Clé 5 pans fournie

Etais, madrier...

2 à 3

1 élément de mesure

Bétonnière ou toupie

▶ Dosage béton: 350kg/m3

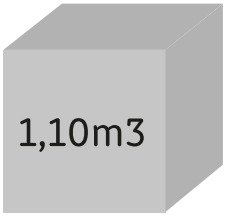

Volume de béton utile

SURFACE LIBRE

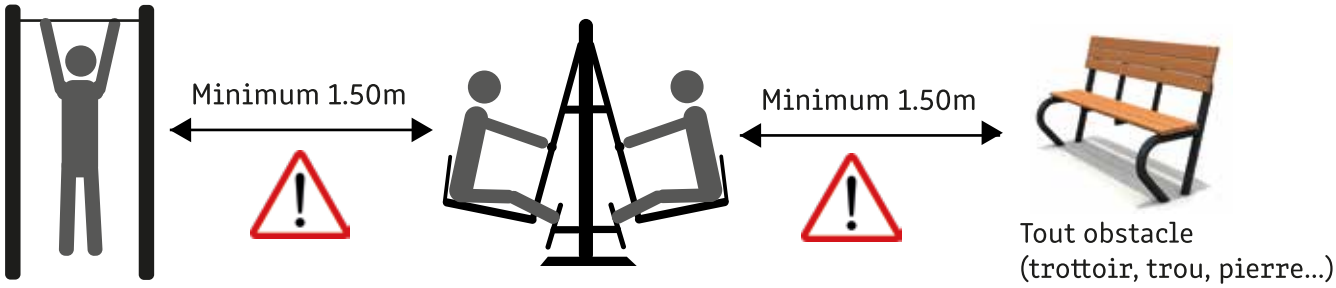

Espace minimum requis entre chaque appareil et/ou obstalce selon norme EN16630.

ATTENTION: Le non respect des consignes d'installations et d'entretien des machines DAMA Pro entraîne la perte des garanties liées à celles-ci.

Par ailleurs, la réglementation impose au gestionnaire des équipements :
- d'interdire l'accès aux équipements tant que leur installation n'est pas définitive et sécurisée ainsi qu'en cas de maintenance ou de défaut constaté.
- de s'assurer du bon fonctionnement et de la stabilité des appareils par des vérifications à intervalles réguliers comme définies dans notre fiche de contrôle.

Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être amenées à changer. Il convient d'attendre de recevoir votre appareil avant de réaliser votre plan d'implantation.

PLAN DE FONDATIONS

Nature du sol :
Les machines de sport DAMA PRO doivent être implantées sur un terrain plat et stable.
Pour la finition de sol, se référer à la norme EN 16630 : 2015

: BLOC BÉTON

VUE LATÉRALE

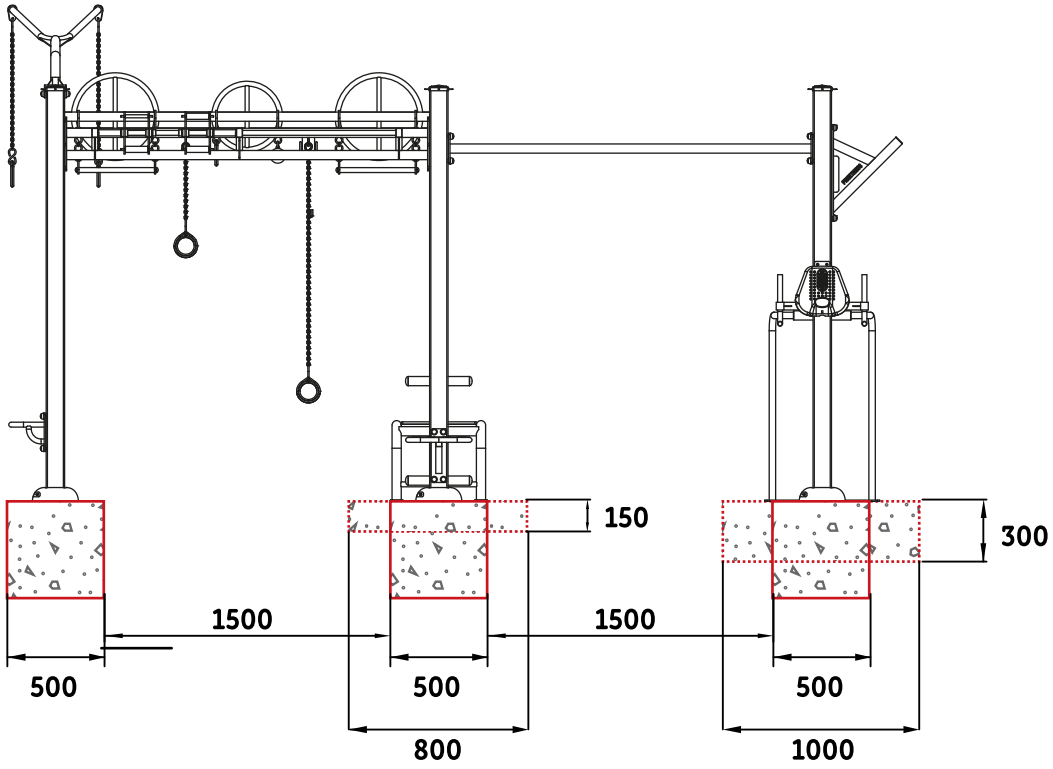

VUE DESSUS

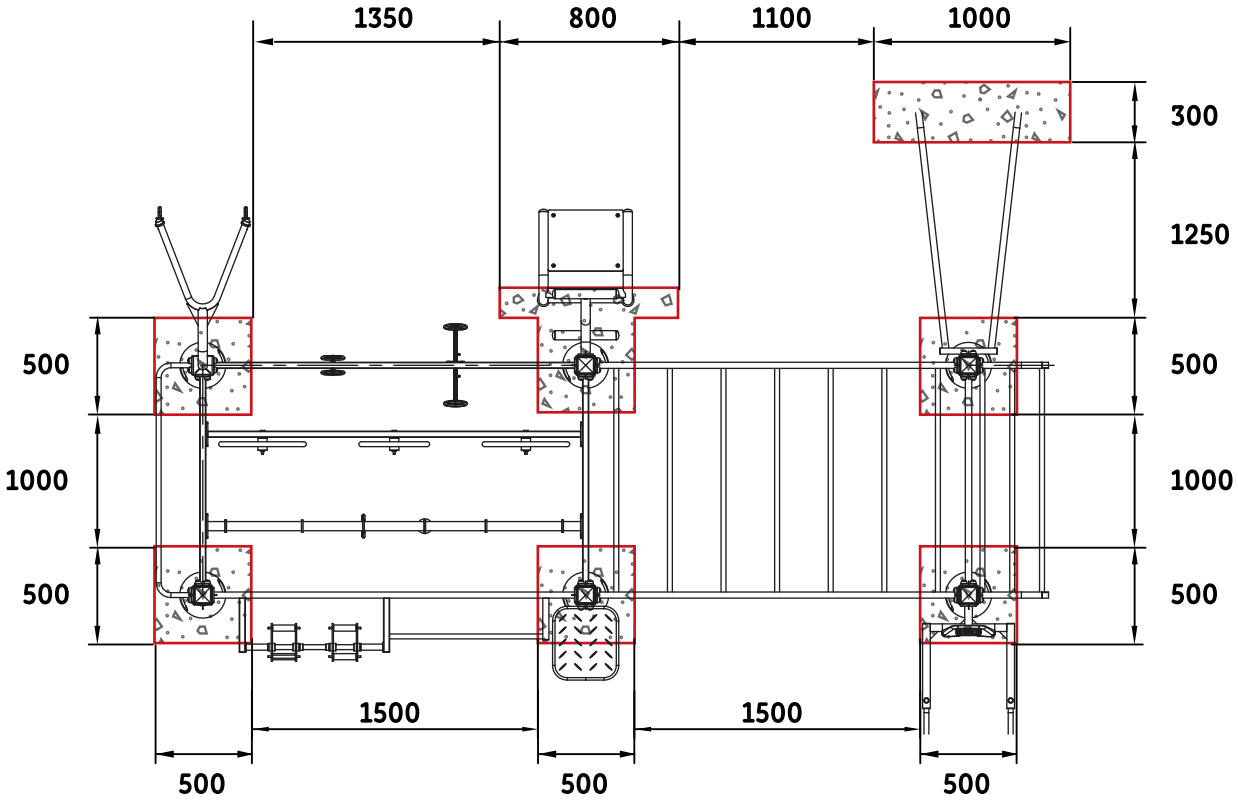

FONDATIONS (CHEVILLAGE)

ATTENTION : FREETNESS ne peut être tenu responsable d'une mauvaise fixation et des conséquences qui en résultent.
Le béton doit être dosé à 350KG/M3, la surface doit être plane pour accueillir la platine et les goujons à expension.
En fonction des appareils, elles peuvent être fournies par FREETNESS ou peuvent être à la charge de l'acquéreur / poseur.

Phase 1

Percer la dalle avec un forêt féton de diamètre 25mm sur 10,5cm de profondeur.

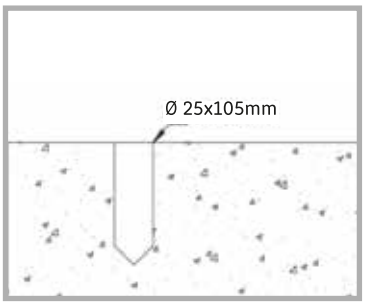

Phase 2

Insérer la cheville à expension dans le trou en laissant suffisamment d'espace sur le filetage pour l'espace de la platine (mesurer avant si nécessaire).

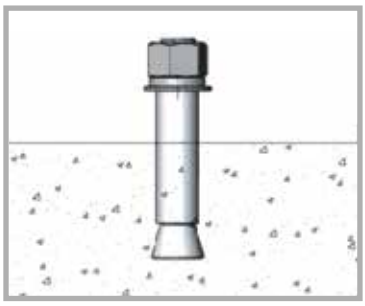

Phase 3

Retirer l'écrou et la rondelle. Placer la platine de l'appareil et serrer suffisamment l'écrou.

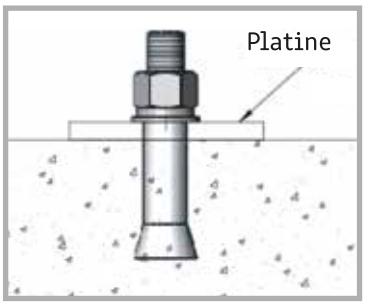

MONTAGE STRUCTURE

Reportez vous au schéma suivant pour différencier les éléments de votre station.
Les montants sont marqués sur l'étiquette du colis et au pied de chacun. Les barres sont toutes identiques. Les deux ponts ont simplement une orientation différente au niveau des platines de fixations.
Tous les autres colis sont facilements identifiables.

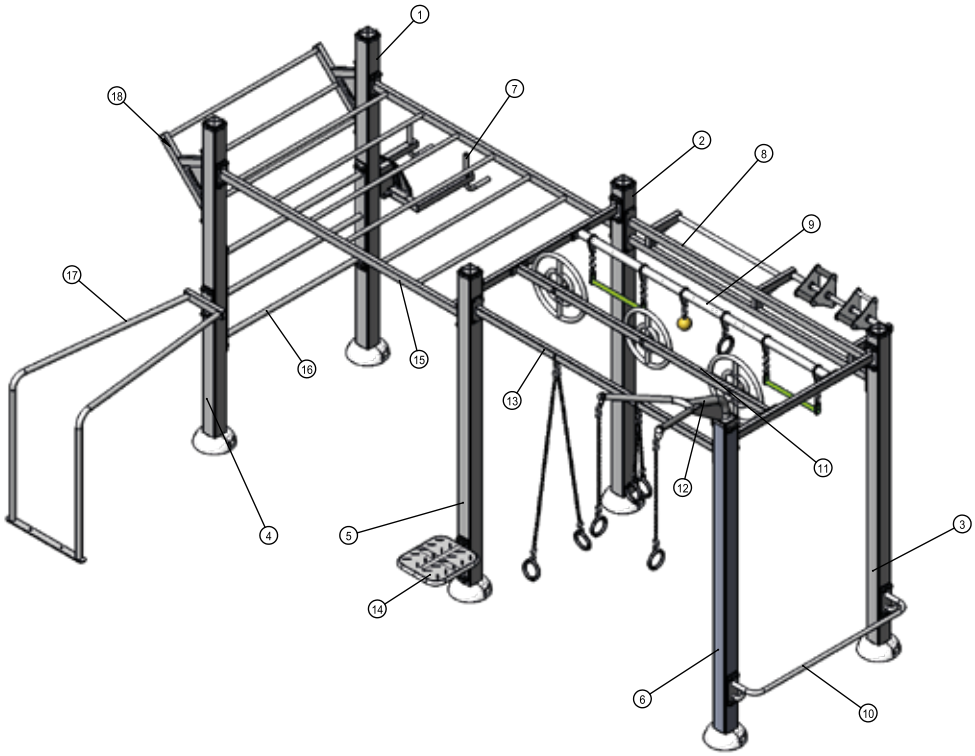

Commencez par assembler 4 poteaux ensemble de façon à avoir une structure autoportante.
Une fois celle-ci assemblée, glissez la dans trou puis continuez le montage.

Respectez le schéma pour l'assemblage des éléments sur les montants de gauche à droite :
Bouchon à frapper, vis clé de 19, anneau brisé, rondelle; cache écrou femelle.

ENTRETIEN STRUCTURE

NETTOYAGE

Pour nettoyer vos machines, ne pas utiliser de produits de nettoyage autre que de l'**eau savonneuse.**

USAGE

L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des pratiquants, il est donc indispensable que le panneau, comportant les mises en garde et consignes à respecter fixé sur chaque machine, soit parfaitement lisible par l'utilisateur.

Rappel : Les équipements sont accessibles à tous dès 1m40.

Les machines doivent être utilisées exclusivement selon les mouvements pour lesquelles elles sont conçues (comme affiché sur les panneaux).
Toute autre utilisation détournée de la machine est proscrite et entraînerait l'annulation des garanties.

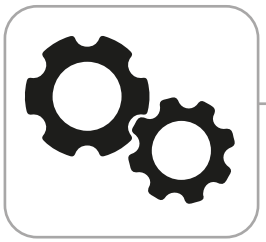

RODAGE

Durant les premières semaines d'utilisation vérifiez régulièrement les différents serrages de l'appareil.

CONTRÔLE

Utilisez la **grille de contrôle** (Page 7) fournie avec chaque appareil pour assurer un bon suivi et une réactivité optimale en cas d'anomalie.

PIÈCES DE RECHANGE

Toutes les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

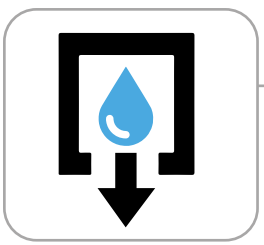

ORIFICE DE DRAINAGE

Le cas échéant, vérifiez fréquemment que les orifices de drainage restent libres de toute obstruction.

GRILLE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES MACHINES

APPAREIL CONTRÔLÉ : STATION CROSS TRAINING V2

Nom du contrôleur		date :		date :		date :		date :		date :	
Fréquence	**Points de contrôle**	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
Hebdomadaire	Contrôle visuel structure										
	Propreté de l'aire de sécurité										
	Examen visuel de la surface										
	Vandalisme										
Trimestrielle (reprendre les points de contrôle hebdomadaires)	Stabilité du module										
	Fondation										
	Pièces manquantes										
	Pièces cassées										
	Usure des panneaux d'informations										
	Moisissure										
	Fondations										
	Arrêtes vives										
	Fissures, fentes										
	Prise de Jeu										
	Visserie cache écrou										
Annuelle (reprendre tous les points de contrôle)	Corrosion										
	État des roulements										
	Sûreté de l'ensemble										
Remarques											